Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät keinen harten Schlägen aus und lassen sie es nicht aus großer Höhe fallen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Bedingungen. Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in der Nähe starker Magnetfelder.
- Die normale Funktion des Produkts kann durch ESD (elektrostatische Entladung) gestört werden. Wenn das passiert, setzen Sie das Gerät einfach zurück und starten Sie es entsprechend der Bedienungsanleitung neu. Während Dateiübertragungen behandeln Sie das Gerät bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten. Für den Fall, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, schalten Sie das Produkt sofort aus und reinigen Sie das Gerät.
- Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung des Geräts, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen engen Raum wie einem Bücherregal oder ähnlichem. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen etc. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen, beispielsweise angezündete Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Bei der Entsorgung von Akkus sollten umweltrelevante Aspekte beachtet werden.
- Benutzen Sie das Gerät in gemäßigten Klimabedingungen.
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Verlust von Daten, die durch Störung, Missbrauch, Modifikation des Gerätes oder Austausch der Batterie verursacht werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, laden Sie bitte die Batterie mindestens einmal pro Monat, um die Batterielebensdauer zu erhalten.
- Laden Sie den Akku, wenn:
  a) das Akku-Symbol ▭ zeigt (einen leeren Akku)
  b) das Gerät sich bei einem Neustart automatisch ausschaltet.
  c) keine Reaktion beim Drücken von Tasten erfolgt, auch wenn die Tasten entriegelt sind und die Batterie voll ist.
- Unterbrechen Sie die Verbindung nicht, wenn das Gerät formatiert wird oder Dateien überträgt. Andernfalls können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
- Wenn das Gerät als tragbare Festplatte verwendet wird, verwenden Sie es bitte nur entsprechend der Anweisungen. Andernfalls könnte permanenter Datenverlust auftreten.
- Bitte benutzen und installieren Sie Daten unter Verwendung der mitgelieferten Zusatzgeräte/Zubehörteile und nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
- Vor der Installation von Daten oder Bedienung des Gerätes beachten Sie bitte die Informationen auf der Unterseite des Gerätes für elektrische und sicherheitstechnische Hinweise.

- Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu reduzieren, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät sollte nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie niemals Flüssigkeitsbehälter wie Vasen auf das Gerät.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht richtig wieder eingesetzt wird. Ersetzen Sie ihn nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ.
- Der Akku (Akku oder Batterien oder Akku-Pack) dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenlicht, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
- Bitte folgen Sie verantwortlich den Verfahren für die Entsorgung von Akkus.
- Wenn das Netzteil vom Gerät getrennt wird, wird das Gerät betriebsbereit bleiben, solange der Akku ausreichend geladen ist.
- Das Netzteil ist ein CLASS II Gerät mit doppelter Isolierung und es ist keine externe Erdung vorgesehen.
- Erklärung der Sicherheitssymbole:

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN
Dieses Symbol zeigt an: Hochspannungsgefahr. Nehmen Sie sich in acht vor elektrischem Schlag!
Dieses Symbol zeigt an: Sicherheitsteile im Gerät. Sie können während der Reparatur nicht ersetzt werden.

  - Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht-isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die hoch genug für die Gefahr von Stromschlägen sein könnte.
  - Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu reduzieren, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder Rückseite), da es keine vom Anwender zu wartenden Teile im Inneren gibt. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.
  - Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen in der Begleitdokumentation des Geräts aufmerksam machen.
  - Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zu entsorgen, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Nähe oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können dieses Produkt für umweltfreundliches Recycling annehmen.
- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
- CE in Ländern, in denen das Produkt frei verwendet werden kann: Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Niederlande, Portugal, Griechenland, Irland, Dänemark, Luxemburg, Österreich, Finnland, Schweden, Norwegen und Island. In Frankreich ist die Verwendung von anderen Kanälen als 10 bis 13 gesetzlich verboten.

Vorsichtshinweise beim Hören

- Dieses Produkt erfüllt die geltenden Vorschriften zur Begrenzung der Ausgabelautstärke von Endverbraucher-Audio-Geräten auf ein sicheres Niveau. Durch das Hören mit Kopfhörern oder Ohrhörern bei hoher Lautstärke laufen Sie Gefahr, Ihre Ohren dauerhaft zu schädigen. Auch wenn Sie an hohe Lautstärke gewöhnt sind und es für Sie normal scheint, riskieren Sie einen möglichen Gehörschaden. Reduzieren Sie die Lautstärke Ihres Gerätes auf ein vernünftiges Maß, um bleibende Gehörschäden zu vermeiden. Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren hören, verringern Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus. Dieses Gerät wurde mit den mitgelieferten Kopfhörern getestet. Um Ihr Gehör zu schützen, ist es ratsam, dass Sie nur die folgenden Typen von Kopfhörern verwenden: die Kopfhörer, die mit dem Gerät geliefert wurden, oder andere Kopfhörer, die die geltenden Vorschriften einhalten. Andere Arten von Kopfhörern können zu höheren Lautstärken führen. (Bei voller Leistung kann längeres Hören des Walkmans das Ohr des Benutzers schädigen)
- Maximale Ausgangsspannung <= 150 mV
- Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen. Es könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Gebieten nicht erlaubt.
- Wenn eingeschränktes Hören potenziell gefährliche Situationen erzeugt, sollten Sie extreme Vorsicht walten lassen oder zeitweise die Benutzung unterbrechen.
- Selbst wenn Ihre Kopf- oder Ohrhörer vom Open-Air-Typ sind, so dass Sie Geräusche von außen hören können, stellen Sie die Lautstärke nicht so hoch, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum geschieht.
- Die Lautstärke kann täuschen. Im Laufe der Zeit kann Ihr Gehör höhere Lautstärken als angenehm empfinden. Was sich "normal" anhört, kann eigentlich laut sein und Ihr Gehör schädigen. Schützen Sie sich durch Einstellen der Lautstärke des Geräts auf ein sicheres Niveau davor, BEVOR sich Ihr Gehör anpasst.

  Um eine sichere Lautstärke einzustellen:

  a. beginnen Sie mit einem niedrig eingestellten Lautstärkeregler.
  b. erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis Sie angenehm, klar und ohne Verzerrungen hören können. Sobald Sie eine komfortable Lautstärke eingestellt haben, belassen Sie sie dort.

Dieses Handbuch gibt eventuell nicht den Betrieb Ihres aktuellen Gerätes wieder. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte folgen Sie den Betriebsverfahren Ihres aktuellen Gerätes.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 1
Vorsichtshinweise beim Hören 3
Zusammenfassung der Eigenschaften 5
Zubehör 5
Tasten & Schnittstellen 6
Aufladen der Batterie 7
Installieren von Speicherkarten 7
Dateien übetragen 7
Ein-/ Ausschalten 8
Startseite 8
Den Bildschirm entsperren 10
Tipps zum Berühren des Bildschirms 11
Zugriff auf das Internet 11
Die virtuelle Tastatur verwenden 13
Lesen von E-Books 14
Wiedergabe von Musik 15
Video abspielen 17
Anzeigen von Fotos 18
Camcorder/Camera benutzen 19
Dateien suchen 20
Senden/Empfangen von E-Mails 22
Anwendungen von Drittanbietern verwalten 24
Verwalten von Aufgaben 24
Troubleshooting 25
TECHNISCHE DATEN 25
FCC-Erklärung 26

Zusammenfassung der Eigenschaften

Wi-Fi-Konnektivität
Dieses Gerät kann Sie mittels der neuesten Wi-Fi-Technologie mit dem Internet verbinden, wo immer Sie sind.

7.0" Touch Screen
Berühren oder bewegen Sie den Finger auf dem Bildschirm. Der Bildschirm reagiert sofort.

Unterstützung für Anwendungen von Drittanbietern
Mit dem integrierten Android™ OS können Sie eine Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern auf diesem Gerät installieren.

Integriertes Kamera-Objektiv

Dieses Gerät ist mit einem integrierten Kamera-Objektiv ausgestattet und kann als Webcam oder Video-Recorder fungieren.

Integrierter G-Sensor
Der Bildschirm wechselt automatisch zu Quer- oder Hochformat, wenn das Gerät dreht.

Unterhaltung
Sie können mit dem Gerät Musik, Filme, Bilder und E-Books genießen.

Zubehör

- Hauptgerät
- USB-Kabel
- Wechselstromadapter
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte

Tasten & Schnittstellen

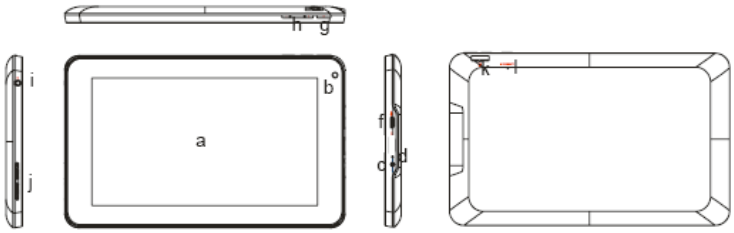

a. Touch Screen
b. Kameraobjektiv
c. DC-IN-Anschluss – über Adpater mit Stromversorgung verbinden
d. Ladeanzeige
f. Micro-USB-Anschluss – per USB-Kabel mit einem Computer verbinden.
g. Einschalttaste – drücken und halten Sie sie, um das Gerät ein- oder auszuschalten; kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszu- schalten.
h. VOL-/+
i. Kopfhörerbuchse – verbindet mit Stereokopfhörern.
j. Eindgebauter Lautsprecher
k. Micro-SD-Karteneinschub
l. Eingebautes Mikrofon / **Öffnung für Resetstift –** setzen Sie Ihr Gerät zurück, wenn es nicht mehr funktioniert.

Aufladen der Batterie

Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku. Installation zusätzlicher Batterien ist nicht erforderlich. Laden Sie das Gerät einfach, wenn es eine schwache Batterie anzeigt.

Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie das Gerät über den DC-IN-Anschluss und mit dem Netzteil mit jeder normalen Steckdose. Es dauert ca. 5 Stunden, um den Akku voll aufzuladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, sollte die Ladeanzeige in der linken unteren Ecke grün leuchten. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot auf.

Hinweis:

a. ***Es wird dringend empfohlen, die Batterie sofort aufzuladen, wenn das Gerät einen Batterieladezustand von weniger als 15% anzeigt!***
b. *Sie können das Gerät bedienen, auch wenn es geladen wird. Aber für eine längere Akkulaufzeit ist es empfehlenswert, das Gerät nicht zu verwenden, wenn es geladen wird.*
c. *Es wird empfohlen, den Akku aufzuladen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.*
d. *Für maximale Leistung müssen Lithium-Ionen-Batterien möglichst oft benutzt werden. Wenn Sie das Gerät nicht oft benutzen, sollten Sie die Batterie mindestens einmal pro Monat aufladen.*
e. Achten Sie darauf, nur das mitgelieferte zugehörige Netzteil zum Laden zu verwenden.

Installieren von Speicherkarten

Dieses Gerät kann Dateien direkt von der Speicherkarte lesen.
Um eine Speicherkarte zu verwenden, finden Sie die Kartenaufnahme am Gerät und setzen Sie dann die Speicherkarte richtig ausgerichtet in die Aufnahme am Gerät ein. Für den Zugriff auf die Dateien, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, gehen Sie durch Antippen des Explorer-Symbols in den **Explorer**-Modus und wählen Sie das "SD Card"-Verzeichnis.

Dateien übetragen

Vor dem Lesen oder Abspielen von Dateien müssen Sie Mediendateien von einem Computer auf das Gerät übertragen.

(1) Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
(2) Sobald die Verbindung erfolgt ist, wird das Gerät Sie benachrichtigen, dass das USB-Gerät als Media-Player angeschlossen ist.
(3) Sofort werden zwei Wechseldatenträger auf Ihrem Computer für den internen Speicher des Gerätes und die Speicherkarte angezeigt. Jetzt können Sie Dateien von der oder auf die Speicherkarte kopieren, so wie Sie es auf Ihrer Festplatte tun.
(4) Trennen Sie das Gerät sicher vom PC.
   a) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in der rechten unteren Ecke des Desktops.
   b) Klicken Sie auf die Meldung im Mini-Pop-Up-Fenster "Stop the USB Mass Storage Device - Drive (X)."
   c) Trennen Sie das Gerät vom PC.

Hinweis: *Die vorinstallierten Anwendungen und Android OS belegen einen beträchtlichen Teil der Kapazität - fast mehr als 1 GB. Es ist normal, dass Sie einen sehr großen Unterschied zwischen dem*

Ein-/ Ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste **Power** am Gerät, bis Sie den Einschaltbildschirm sehen und lassen Sie dann wieder los. Es kann einige Minuten dauern, bis das System hochgefahren ist. Bitte warten Sie, bevor Sie fortfahren.

Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste **Power**, bis Sie die Option "Power Off" sehen, tippen Sie auf "Power Off" und anschließend auf "OK".

Tipp: *Aus Gründen der Stromersparnis kann dieses Gerät mit gesperrtem Bildschirm schlafen, wenn für eine Weile keine Touch-Aktionen vorkommen (abhängig von der tatsächlichen Einstellung des Anzeige-Timeouts). Um das Gerät zu wecken, können Sie kurz die* ***Power****-Taste drücken.*

Startseite

Die erweiterte Startseite

Gleiten Sie mit Ihrem Finger horizontal auf dem Bildschirm, um zum linken oder rechten Panel der erweiterten Startseite zu gehen.

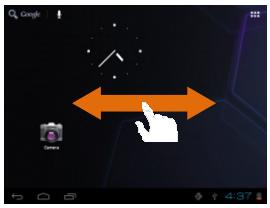

Einstellen der Startseite Items

- Um ein Item (Shortcuts, Widgets, Verzeichnisse etc.) zum Home Screen hinzu zu fügen, tippen Sie auf das Application Icon und halten Sie das Application Icon , um alle Applications anzuzeigen. Dann halten Sie ein Icon, bis es auf dem Startseite platziert wird.

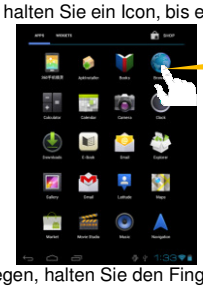

- Um ein Startseite Item zu bewegen, halten Sie den Finger darauf, bis es markiert ist, ziehen Sie es dann an die gewünschte Position, und lassen Sie es los.
- Um ein Startseite Item zu entfernen, halten Sie Ihren Finger darauf, bis es markiert ist, ziehen Sie es dann in den Papierkorb “Remove” und lassen Sie es dann los.

Den Bildschirmhintergrund ändern

Halten Sie Ihren Finger auf den Home Screen, bis ein Menü erscheint. Tippen Sie auf “Wallpaper” und wählen Sie dann ein Bild als Bildschirmhintergrund aus.

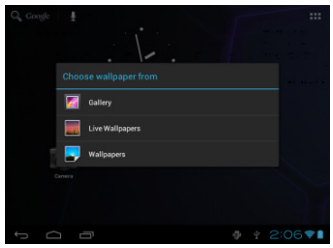

Systemeinstellungen ändern

Tippen Sie auf 2:06 in der rechten unteren Ecke, und dann auf “”. Tippen Sie auf “Settings”, um alle Systemeinstellungen anzuzeigen.

Alle Applications anzeigen

Das Geräte besitzt vorinstallierte Applications. Sie können auf das Application-Symbol tippen, um sie anzuzeigen.

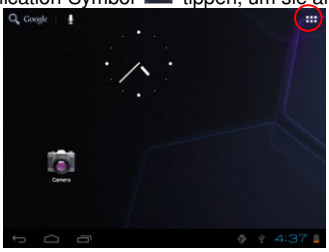

Tipp： *Mit Halten des Fingers auf ein Item können Sie es als Shortcut zum Desktop hinzu fügen.*

Den Bildschirm entsperren

Der Bildschirm wird gesperrt, wenn das Gerät einige Sekunden nicht benutzt wurde. Sie müssen den Bildschirm entsperren, indem Sie das Schloß-Icon nach rechts ziehen, bevor Sie das Gerät weiter benutzen.

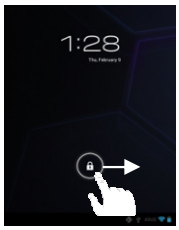

Tipps zum Berühren des Bildschirms

- Wenn Sie ein Video anschauen oder Musik hören, können Sie auf den Fortschrittsbalken tippen, um jeden gewünschten Dateiabschnitt abzuspielen. Sie können den Cursor des Fortschrittsbalkens zu anderen bereits verstrichenen Zeitpunkten der Datei verschieben.
- In verschiedenen Browsern (Datei, Musik, Video, Photo, etc.), können Sie Ihren Finger auf den Bildschirm halten und dann nach oben und unten ziehen, um die Dateiliste nach oben und unten zu scrollen.
- In einigen Browsern (Datei, Musik, Video, Foto, Web, etc.), können Sie Ihren Finger auf einem Element halten, um Optionen anzuzeigen.

Zugriff auf das Internet

Dieses Gerät verfügt über integrierte Wi-Fi-Technologie, so dass Sie auf das Internet über ein Wi-Fi-Netzwerk zugreifen können.
Zunächst müssen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk einrichten. Zu diesem Zweck müssen Sie sich in einer Zone mit Wi-Fi-Service aufhalten. Immer, wenn es sich innerhalb der Reichweite eines Wi-Fi-Netzwerks befindet, das Sie eingerichtet haben, versucht das Gerät, eine Verbindung herzustellen.

Wi-Fi-Verbindung erstellen

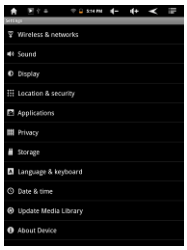

Vor dem Start einer Internet-Anwendung, wie z. B. dem Web-Browser, müssen Sie zunächst Wi-Fi aktivieren und ein Wi-Fi-Netzwerk einrichten.

(1) Tippen Sie auf

rechts unten, und tippen Sie auf " ".

(2) Tippen Sie auf “WIFI”.

(3) Ziehen Sie den WIFI-Schalter auf “ON”, um WIFI einzuschalten.

(4) Ihr Tablet scannt automatisch nach verfügbaren WiFi-Netzwerken und zeigt sie im rechten Fenster an. Die Liste der verfügbaren Netzwerke zeigt alle drahtlosen Netzwerke in Reichweite Ihres Gerätes. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus und tippen Sie dann auf "Connect", um sich damit zu verbinden. Einige Netzwerke können mit Passwort gesichert sein. Geben Sie vor der Verbindung das Passwort ein. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird die Meldung „Connected to...“ (Name des drahtlosen Netzwerks) unter „WIFI Settings“ angezeigt.

Hinweis:

a) Die Liste verfügbarer Netzwerke wird kontinuierlich automatisch aktualisiert.

b) Wenn WIFI aktiviert ist, wird sich das Gerät automatisch mit Ihren konfigurierten Netzwerken verbinden, wenn sie in Reichweite sind.

c) Wenn das Gerät ein Netzwerk erkennt, das noch nie konfiguriert wurde, wird es ein Hinweis-Icon anzeigen.

Den Web-Browser starten

Um den Web-Browser zu starten, tippen Sie auf das Browser-Icon auf dem Application Screen.

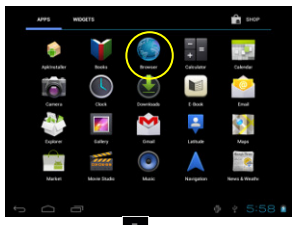

Um Menüs anzuzeigen, tippen Sie auf .

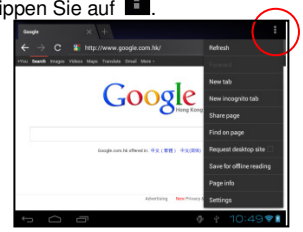

Um eine neue Adresse einzugeben, tippen Sie auf die Adresszeile und geben Sie die Adresse ein.

Hinweis: *Nicht alle Drahtlos-Netzwerke ermöglichen Internetzugang. Einige WiFi-Netzwerke verbinden nur einige Computer untereinander ohne eine Internet-Verbindung.*

Die virtuelle Tastatur verwenden

Tippen auf irgendein Texteingabefeld kann die virtuelle Tastatur öffnen. Mit der virtuellen Tastatur können Sie eine Website-Adresse oder irgendeinen Text eingeben.

Den Web-Browser benutzen

- Sie können den Bildschirm nach oben und nach unten scrollen, indem Sie auf die Seite tippen und sie nach oben oder nach unten ziehen (beachten Sie, dass Sie keinen Link antippen, bevor Sie fertig sind!).

- Um einen Link zu öffnen, tippen Sie einfach darauf.
- Um zur vorherigen Seite zurück zu gehen, tippen Sie auf das Zurück-Icon .
- Um die verfügbaren Menüpunkte anzuzeigen, tippen Sie auf das Menu-Icon .
- Um direkt zum Home Screen zurück zu gehen, tippen Sie auf das Home-Icon .

Lesen von E-Books

E-Books vom Computer übertragen

Vor dem Lesen müssen Sie E-Bücher auf das Gerät übertragen oder herunterladen. Sie können E-Books vom lokalen Laufwerk Ihres Computers per USB-Verbindung auf das Gerät kopieren (siehe Abschnitt "Dateien übertragen", wie bereits erwähnt).

Hinweis: *Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Bücher in den vom Gerät unterstützen Formaten PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF oder PDB vorliegen.*

Mit dem Lesen beginnen

(1) Auf der Applicatons-Seite, tippen Sie auf “E-book”, um in den Modus E-Book-reader zu wechseln.
(2) Gleiten Sie mit dem Finger nach rechts und links, um das Bücherregal nach E-Books zu durchsuchen.
(3) Tippen Sie auf ein E-Book, um sofort mit dem Lesen zu beginnen.

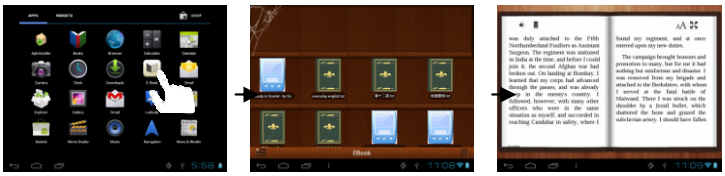

Nach einem E-Book suchen

(1) Tippen Sie auf das Menü-Icon und dann auf “Search”

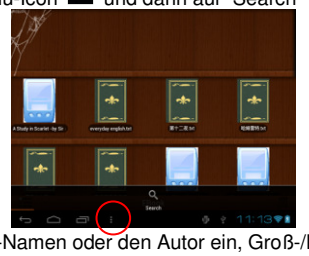

(2) Geben Sie den E-Book-Namen oder den Autor ein, Groß-/Kleinschreibung beachtend, und tippen Sie dann die ENTER-Taste, um die Suche zu starten.
(3) Das Suchergebnis wird angezeigt.

Seite nach oben / nach unten

Wenn Sie das E-Book lesen, können Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach links und rechts gleiten, um auf- oder abwärts zu blättern.

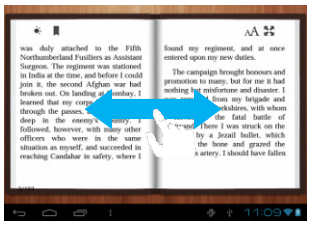

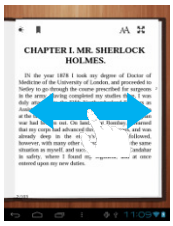

Sie können die E-Book-Seiten automatisch auf- oder abwärts blättern lassen, indem Sie: a) auf das **Menu-**Icon tippen, um die E-Book-Einstellungen anzuzeigen; b) auf “Auto Flip” tippen; c) Eine Blätterintervallzeit festlegen.

Andere Einstellungen

Wenn Sie lesen, tippen Sie auf das **Menu-**Icon , um die E-Book-Einstellungen anzuzeigen.

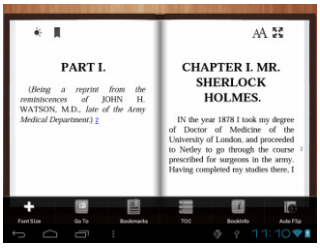

Wiedergabe von Musik

Tippen Sie auf das Music-Icon auf der Application-Seite, um den Music Player zu starten.

Musikbibliothek

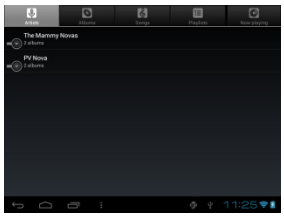

Sie sollten zur Musikbibliothek wechseln, sobald Sie den Music player starten. Die Musikblibliothek zeigt Ihre Musikdateien nach Kategorien sortiert (Künstler, Album, etc.), wenn Ihre Musikdateien diese Songinformationen enthält. Wenn einige Ihrer Musikdateien diese Informations-Tags nicht enthalten, dann werden sie als unbekannt (Unknown) in der Musikbibliothek klassifiziert. Wenn neue Musik auf das Gerät kopiert wird, wird die Musikbibliothek automatisch aktualisiert.

- Sie können die Dateiliste mit Ihrem Finger nach oben und unten ziehen, um sie zu

durchsuchen.

- Tippen Sie auf einen Song, um ihn abzuspielen.

Artist	Musikdateien nach Künstler auflisten.
Album	Musikdateien nach Album auflisten.
Songs	Alle Musikdateien auflisten.
Playlists	Ihre Lieblings-Songs auflisten.
Now Playing	Zum Now Playing Screen (gerade gespielt) wechseln.

Shuffle Songs

In der Bibliothek tippen Sie auf das Menu-Icon , um die Optionen anzuzeigen – Play all, Party shuffle und Shuffle all.

Play all – Alle Tracks in normaler Reihenfolge abspielen.
Party shuffle – Jedes Mal eine zufällige Reihenfolge von 7 - 8 Songs als Gruppe.
Shuffle all – Alle im Gerät gespeicherten Songs in zufälliger Reihenfolge.

Playback Screen

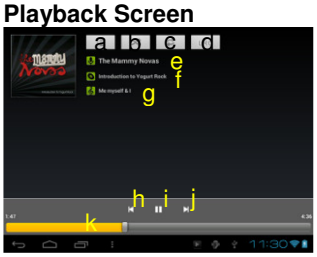

a. Liste der jetzt abgespielten Songs
b. Zufällig / Nicht zufällig abspielen
c. Wiederholen / Nicht wiederholen
d. Songtext anzeigen
e. Künstlername
f. Albumname
g. Titel (Halten des Titels mit dem Finger kann das Internet nach Trackinformationen durchsuchen.)
h. Vorheriger Song / Weiterspulen
i. Abspielen / Pause
j. Nächster Song / Vorspulen
k. Fortschrittsbalken

Playback-Menü

Während des Abspielens einer Musikdatei, tippen Sie auf das **MENU-Icon** , um ein Kontext-Menü anzuzeigen:

Library– Zum Menu Musikbibliothek zurückkehren.
Party Shuffle – Modus Party Shuffle auswählen
Add to playlist – Song zur Playlist hinzufügen.
Delete – Einen Song löschen.
Sound Effects – Sound-Effekte beim Abspielen von Musik einstellen.

Playlist

Die Playlist ist eine Liste von Songs, die Sie manuell hinzu gefügt haben.
Um den aktuellen Track zur Playlist hinzu zu fügen, tippen Sie während des Abspielens auf , wählen Sie “Add to playlist” aus und wählen Sie dann eine Playlist oder tippen Sie auf “new”, um eine neue Playlist zu erstellen.
Um eine Playlist abzuspielen,

(1) Tippen Sie im Music-Menu auf das Playlist-Icon , um alle Playlists anzuzeigen. Alle von Ihnen hinzu gefügten Songs werden aufgelistet.
(2) Tippen Sie auf einen Song, um ihn abzuspielen.

Video abspielen

Tippen Sie auf das Video-Icon auf der Application-Seite, um den Video-Player zu starten.

Video-Dateien durchsuchen

Sie sollten eine Videoliste sehen, wenn Sie zum Video-Player wechseln.

- Sie können die Videoliste mit dem Finger nach oben und unten ziehen, um darin zu blättern.
- Tippen Sie auf ein Video, um es zu starten.

Wiedergabebildschirm

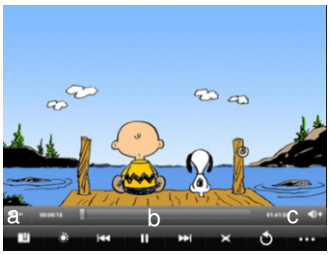

d e f g h i j k

a. VOL-
b. Fortschrittsbalken
c. VOL+
d. Lesezeichen
e. Helligkeit
f. Vorheriges Video / Schnelles Zurückspulen
g. Abspielen / Pause
h. Nächstes Video / Schnelles Vorspulen
i. Anzeigemodus
j. Beenden
k. Video-Einstellungen

Hinweis: *Einige Videodateien könnten mit dem Gerät eventuell nicht richtig abgespielt werden. Beachten Sie die Technischen Spezifikationen am Ende des Handbuchs und stellen Sie sicher, dass die Video-Auflösung, das Kodierungsformat oder der Dateityp unterstützt werden.*

Einstellungen Video Playback

Tippen Sie auf das Icon , um die Video-Einstellungen anzuzeigen.

Delete Bookmark and Play from beginning	Lesezeichen löschen und von Anfang an abspielen.
Delete Bookmark	Videolesezeichen löschen.
Play Mode	**Single –** Das aktuelle Video abspielen und nach dem Abspielen stoppen.

	Repeat One – Das aktuelle Video wiederholen. **Repeat All –** Alle Videos wiederholen.
Help	Anleitung zum abgespielten Video erhalten.
Return	Menü beenden.

Anzeigen von Fotos

Tippen Sie auf das Gallery-Icon in der Application-Seite, um die Fotogalerie zu starten.

Photos ansehen

(1) Photos sollten als Miniaturbilder gelistet sein. Sie können mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm von rechts nach links gleiten, um Photos zu durchsuchen.

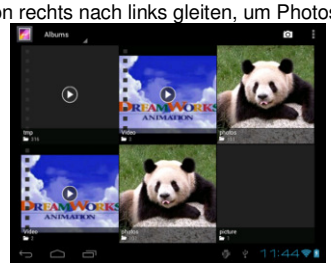

(2) Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um ein Photo auf dem ganzen Bildschirm anzusehen.

(3) Um das vorherige / nächste Bild anzuschauen, gleiten Sie mit dem Finger horizontal über den Bildschirm.

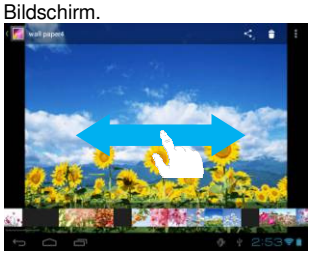

(4) Um in ein Bild hinein oder aus einem Bild heraus zu zoomen, bewegen Sie auf

dem Bild zwei Finger zu- oder auseinander.

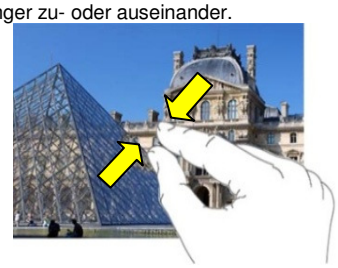

Display Menu

Wenn Sie ein Bild anschauen, können Sie auf den Bildschirm oder das Menu-Icon tippen, um ein Menü zu zeigen.

Camcorder/Camera benutzen

Tippen Sie auf die Kamera auf der Application-Seite, um die Kamera zu starten.

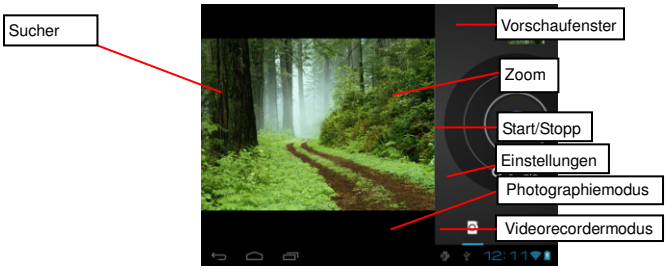

- Um mit der Aufnahme von Videoclips zu beginnen, tippen Sie auf die Start/Stopp-Taste , um die Video-Aufnahme zu starten.
- Tippen Sie noch einmal auf die Start/Stopp-Taste , um die Video- oder Photo-Aufnahme zu stoppen.
- Der Videoclip / Das Photo kann im Vorschaufenster angeschaut

werden.

- Um den Videoclip, den Sie gemacht haben, abzuspielen, wechseln Sie zum Video-Player und tippen Sie dann auf das Video.
- Um das Photo, das Sie gerade gemacht haben, anzusehen, wechseln Sie in den Modus Photo Viewer und tippen Sie dann auf das Photo.

Dateien suchen

Tippen Sie auf das Explorer-Icon auf der Application-Seite, um den File-Explorer zu starten.

Benutzung des Explorers

Dateien und Verzeichnisse durchsuchen

- Sie können durch Ziehen mit Ihrem Finger nach oben und nach unten die Dateiliste nach oben und nach unten durchblättern.
- Um eine Datei oder ein Verzeichnis zu öffnen, tippen Sie auf die Datei / das Verzeichnis
- Tippen Sie auf MANAGE APPLICATIONS, um Applications zu deinstallieren (Siehe Details im Abschnitt “Anwendungen von Drittanbietern verwalten”).
- Sie können sich in der Schnittstelle eine Ebene zurück oder vorwärts bewegen, indem Sie auf das **Back-**Icon oder das **Next-**Icon tippen.
- Sie können im Verzeichnis eine Ebene zurück gehen, indem Sie auf die LevelUp-taste tippen.
- Wo auch immer Sie im Interface sind, können Sie direkt zum Home Screen zurück gehen, indem Sie auf tippen.
- Tippen auf kann die Toolbar verstecken/anzeigen.
- Tippen Sie auf das Home-Icon, um zum Wurzelverzeichnis zu gehen.

Benutzung der Toolbar

Sie können die Toolbar verwenden, um den internen Speicher und die Speicherkarte Ihres Gerätes zu durchsuchen und Dateien zu löschen oder zu kopieren.



Gleiten mit dem Finger auf der Toolbar kann durch alle Werkzeuge blättern.

Home	Zum Home Screen gehen.
LevelUp	Eine Verzeichnisebene zurück gehen.
Multi	Mehr als eine Datei auswählen.
Editor	Kopieren, Löschen, Bewegen, Einfügen oder Umbenennen der Datei oder des Verzeichnisses.
New Folder	Neues Verzeichnis erstellen.

Back	Eine Interface-Ebene zurück gehen.
Next	Eine Interface-Ebene weiter gehen.

Dateien und Verzeichnisse Kopieren/Bewegen



(1) In der Dateiliste blättern Sie auf und ab, indem Sie mit Ihrem Finger gleiten, um die Datei / das Verzeichnis, die/das Sie kopieren oder bewegen wollen, auszuwählen.
(2) Halten Sie die Datei / das Verzeichnis, bis ein Popup-Menü erscheint.
(3) Wählen Sie “Copy” oder “Move” vom Popup-Menü aus.
(4) Gehen Sie zu dem Ort, zu dem Sie die Datei / das Verzeichnis kopieren oder bewegen wollen.
(5) Wählen Sie das Editor-Icon von der Toolbar aus und wählen Sie dann “Paste.”

Dateien und Verzeichnisse Löschen



(1) In der Dateiliste blättern Sie auf und ab, indem Sie mit Ihrem Finger gleiten, um die Datei / das Verzeichnis, die/das Sie löschen wollen, auszuwählen.
(2) Halten Sie die Datei / das Verzeichnis, bis ein Popup-Menü erscheint.
(3) Wählen Sie “Delete” vom Popup-Menü aus, und wählen Sie dann “Delete”, um zu bestätigen oder “Cancel”, um abzubrechen.

Dateien und Verzeichnisse Umbenennen



(1) In der Dateiliste blättern Sie auf und ab, indem Sie mit Ihrem Finger gleiten, um die Datei / das Verzeichnis, die/das Sie umbenennen wollen, auszuwählen.
(2) Halten Sie die Datei / das Verzeichnis, bis ein Popup-Menü erscheint.
(3) Wählen Sie “Rename” vom Popup-Menü.
(4) Tippen Sie in das Eingabefeld, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen, und wählen Sie dann die Buchstaben von der virtuellen Tastatur, um die Dateien/Verzeichnisse umzubenennen.
(5) Tippen Sie “OK”, um den neuen Namen zu bestätigen.

Mehrere Elemente auswählen

Sie können mehrere Dateien oder Verzeichnisse zusammen auswählen.

(1) In der oberen Toolbar tippen Sie auf das Multi-Icon “ .”
(2) Tippen Sie auf die Dateien/Verzeichnisse, die Sie auswählen wollen. Der Datei-/Verzeichnisname wechselt zu rot, wenn er ausgeählt ist. (Um die Auswahl aufzuheben, tippen Sie noch einmal darauf.)
(3) Sobald Sie Ihre Auswahl fertig haben, können Sie die ausgewählten Dateien durch Tippen auf das Editor-Icon löschen, kopieren oder bewegen.

Senden/Empfangen von E-Mails

Dieses Gerät verfügt über eine bereits vorinstallierte E-Mail-Anwendung. Sie können mit diesem Gerät jederzeit E-Mails per Internet senden oder empfangen. Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung besteht, bevor Sie den E-Mail-Service benutzen.

Auf der Startseite tippen Sie auf das Anwendungs-Symbol, um alle Anwendungen anzuzeigen und dann auf das E-Mail-Symbol, um die E-Mail-Anwendung zu starten.

E-Mail-Konto einrichten

Zuerst müssen Sie ein E-Mail-Konto für den Empfang oder das Senden von E-Mails einrichten.

(1) Starten Sie die E-Mail-Anwendung, indem Sie auf das Symbol der **E-Mail** Anwendung tippen und aufgefordert werden, ein Konto einzurichten.
(2) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Login-Passwort ein. Sie können das Konto als Standard festlegen, indem Sie die Option “Send email from this account by default” auswählen.
(3) Tippen Sie auf "Manual Setup", um die E-Mail-Server-Informationen einzustellen.
(4) Wählen Sie den Server-Typ aus POP3, IMAP oder Exchange für eingehende E-Mails. Um zu erfahren, welcher Typ Ihr E-Mail-Server ist, können Sie Ihren Service-Anbieter, Netzwerk-Administrator fragen oder im Internet nach Informationen suchen.

(5) Geben Sie die erforderlichen Informationen ein (Server, Port etc.). Sie erhalten die Informationen vom Service-Anbieter, Netzwerk-Administrator oder dem Internet.
(6) Wählen Sie den Server-Typ für ausgehende E-Mails und geben Sie die erforderlichen Server-Informationen ein.
(7) Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Ihr Tablet wird die Server-Einstellungen überprüfen. Wenn es anzeigt, dass “Your account is set up, and email is on its way” (Ihr Konto ist eingerichtet und die E-Mail ist unterwegs), ist Ihr Konto erfolgreich eingerichtet.
(8) Geben Sie Ihren Namen ein und tippen Sie dann auf "Done", um zu beenden.

Hinweis: *Wenn Sie mehr als ein Konto haben, befinden Sie sich beim Starten der E-Mail-Anwendung jedes Mal im Standard-E-Mail-Konto.*

Konten verwalten

Sie können mehr als ein Konto einstellen und diese Konten verwalten, indem Sie Informationen über das Konto nachschauen, ein weiteres Konto hinzufügen oder ein Konto löschen.

Ein weiteres Konto hinzufügen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein anderes Konto hinzu zu fügen, wenn Sie wollen.

(1) Starten Sie die E-Mail-Anwendung und tippen Sie auf das Menüsymbol , um das Menüelement anzuzeigen. Wählen Sie "Accounts", um Konten anzuzeigen.

(2) Tippen Sie auf das Menüsymbol , um das Menüelement anzuzeigen, und wählen Sie dann "Add account".
(3) Wiederholen Sie diese Schritte zur Einrichtung eines E-Mail-Kontos, um ein weiteres Konto hinzuzufügen.

Löschen eines E-Mail-Kontos

(1) Wenn Sie sich in der E-Mail-Box befinden, tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Menüelemente anzuzeigen.
(2) Tippen Sie auf "Accounts", um alle E-Mail-Konten anzuzeigen.
(3) Halten Sie das Konto, das Sie löschen wollen, bis ein Pop-up-Menü erscheint.
(4) Tippen Sie auf "Remove Account", und tippen Sie anschließend auf "OK", um zu bestätigen.

Überprüfen Sie die Konto-Einstellungen

(1) Wenn Sie sich in der E-Mail-Box befinden, tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Menüelemente anzuzeigen.
(2) Tippen Sie auf "Accounts", um alle E-Mail-Konten anzuzeigen.
(3) Halten Sie das Konto, das Sie prüfen wollen, bis ein Pop-up-Menü erscheint.
(4) Tippen Sie auf "Account settings", und dann sollten Sie alle Einstellungs-Informationen des Kontos sehen. Sie können diese Einstellungen ändern, wie Sie wollen.

E-Mails ansehen

Sie sollten sich in Ihrer Mailbox befinden, wenn Sie die E-Mail-Anwendung starten.

- In der Mailbox können Sie mit Ihrem Finger nach oben und unten gleiten, um durch die E-Mail-Liste zu blättern.
- Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie zu öffnen.
- Halten der E-Mail lässt ein Menü erscheinen. Mit dem Menü können Sie die E-Mail öffnen, beantworten, weiterleiten oder löschen.

Email-Menü-Elemente

Tippen Sie in der E-Mail-Liste auf das Menüsymbol , um das Menü anzuzeigen.

Refresh	Aktualisieren der E-Mails.
Compose	Verfassen einer neuen E-Mail.
Folders	Zur E-Mail-Box zurück gehen.
Accounts	Alle E-Mail-Konten ansehen.
Account Settings	Überprüfen Ihrer Konto-Einstellungen.

Anwendungen von Drittanbietern verwalten

Das Gerät bietet Unterstützung für viele nützliche Anwendungen von Drittanbietern. Erwerben Sie die Anwendungen, um mehr Funktionen zu Ihrem Gerät hinzuzufügen. Sie sind online im Internet verfügbar oder direkt auf Ihrem Produkt.

Vorinstallierte Anwendungen

Das Gerät verfügt herstellerseitig über vorinstallierte Anwendungen. Sie können diese durch Antippen des Anwendungssymbols sehen . Sie sind Video-Player, Audio-Player, Browser, Wecker, Taschenrechner etc.

Anwendungen installieren

Sie können mit den folgenden Schritten Anwendungen manuell installieren:

(1) Laden Sie die Installationsdatei direkt von der integrierten Anwendungs-Bibliothek (z. B. SLIDEME) herunter. Achten Sie darauf, dass die Datei das Format .apk besitzt, das von diesem Gerät unterstützt wird.
(2) Kopieren Sie die Installationsdatei mittels USB-Verbindung auf Ihr Internet-Tablet.
(3) Schalten Sie Ihr Internet-Tablet ein und suchen Sie die Installationsdatei mit dem Explorer.
(4) Sobald die Anwendung erfolgreich installiert ist, können Sie sie in der Registerkarte Anwendungen finden.

Anwendungen deinstallieren

(1) Tippen Sie auf das Shortcut Einstellungen auf der Startseite, um alle System-Einstellungen anzuzeigen.
(2) Wählen Sie “Apps” aus.
(3) Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
(4) Tippen Sie auf "Deinstallieren", um die Anwendung zu deinstallieren.

Hinweis:

- *Sie können die vorinstallierten Anwendungen nicht deinstallieren.*
- *Einige der Anwendungen, die für Android mobile entwickelt wurden, laufen möglicherweise nicht korrekt auf dem Gerät. Bitte fragen Sie den jeweiligen Software-Entwickler nach weiteren Informationen.*

Verwalten von Aufgaben

Das Gerät kann mehrere Tasks (ausgeführte Prozesse) zur gleichen Zeit verarbeiten. Zum Beispiel können Sie Fotos anschauen, während Sie Musik hören. Multitasking ist hilfreich, aber ineffizient, wenn zu viele Tasks ausgeführt werden. Um Arbeitsspeicher zu sparen und die Systemleistung zu erhöhen, können Sie ein paar Tasks beenden, die Sie im Moment nicht verwenden.

(1) Tippen Sie auf , um die von Ihnen kürzlich verwendeten Applications anzuzeigen.

(2) Halten Sie Ihren Finger auf der Application, die Sie anhalten wollen, und wählen Sie dann “Remove from list”.

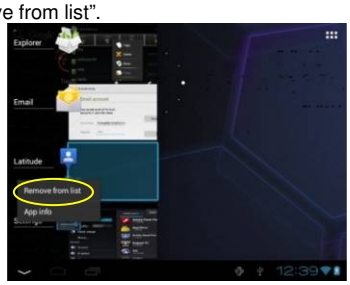

Troubleshooting

Gerät zurücksetzen

- Für den Fall, dass das Gerät einfriert, können Sie erzwingen, das Gerät abzuschalten, indem Sie die Taste **Power** für 15 Sekunden gedrückt halten.
- Wenn die Taste **Power** das Gerät nicht zurücksetzt, benutzen Sie den Rücksetzknopf in der Öffnung auf der Rückseite des Geräts.

TECHNISCHE DATEN

Artikel	Beschreibung
CPU	Basierend auf Cortex-A8 Haupt-CPU-Frequenz: 1GHz
DDR	512 MB
Integriertes Betriebssystem	Android OS 4.0
Hardware	IBM PC oder kompatibler PC, Notebook oder Macintosh mit USB-Anschluss
Interner Speicher	4GB
Typ Memory Card	Micro-SD-Card: 2 GB, 4 GB (SDHC), 8 GB (SDHC), 16 GB, 32 GB (optional)
Betriebssystem	Windows2000 / XP / Vista / Windows 7 / Linux2.4 / MAC OS 10.6.7 und höher
Schnittstelle	USB 2.0 High Speed

		SD (kompatibel SDHC)	
		3,5 mm Ohrhörer	
Verbindung		WiFi (802.11 b/g/n)	
G-Sensor		Unterstützt 360° Drehung	
E-Book	Dateiformat	PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB	
	Kodierungs-format	PDF / EPUB Format: .Open;	
		TXT / FB2/PDB/RTF Format: .Open	
Fotoformat		JPEG (Baseline): 2 Megapixel (Max.)	
		BMP	
		GIF (statisch) 1000 x 1000 (max.)	
		PNG	
Audio	Dateiformat	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA	
	Kodierungs-format	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA	
		MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3): 8 ~ 48 kHz / 8 ~ 320 kbps, CBR und VBR	
		OGG (Q1-Q10): 8 ~ 48 kHz	
		FLAC (Kompressionsstufe 0 ~ 8): 8 ~ 48 kHz	
		APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99, normal und schnell): 8 ~ 48 kHz	
Video	Dateiformat	AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV,	
	Kodierungs-format	AVI (MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	1920 * 1088 Pixel / 30 FPS (max.)
			Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		3GP / MP4 (H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6: 1920 * 1088 Pixel / 30 FPS (max.)
			H.264: 1920 * 1088 Pixel / 30 FPS (max.)
			Audio Codec: Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		RM/RMVB(Real video 8/9)	1920*1088pixels/30FPS (Max)
			Audio Codec: Cook/AAC
		FLV(Sorenson Spark)	1920*1088pixels/30FPS (Max)
			Audio Codec: MP3
		MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4, XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1920*1088 pixels /30FPS/38.4Mbps(Max.)
			H.264: 1920*1088pixels / 30FPS / 20Mbps (Max)
			Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
		MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)	1920 * 1088 Pixel / 30 FPS / 80 Mbps (max.)
			Audio Codec: MP2 / MP3
Lesegeschwindigkeit		8- 9 MB/S (MLC flash)	
Schreibgeschwindigkeit		4-5 MB/S (MLC flash)	
Akkuladezeit		Ca. 5 Stunden	
Akkulaufzeit		Ungefähr 7 Stunden Musikwiedergabe;	

	Ungefähr 4 Stunden Videowiedergabe; Ungefähr 5 Stunden Internetbenutzung;
Anzeige	7,0 Zoll TFT LCD, Touchpad (kapazitives Touch-Pad)), 800X480 pixels.
SNR	>=80 dB
Frequenzbereich	20 Hz—20 KHz
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku; Wechselstromadapter: Wechselstromeingang 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, Gleichstromausgang 5 V / 2 A
Lagertemperatur	-20℃ ～ +65℃
Umgebungstemperatur	0℃ ～ +50℃
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% ～ 90%（40℃）
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20% ～ 93%（40℃）

www.difrnce.com
Rufen Sie unseren Support direkt an unter
Nr. 0031 (0) 348409371